

# راهنمای کاربری دستگاه تشخیص اصالت اسکناس




لطفاً پیش از استفاده دستگاه دستورالعمل‌های ایمنی را با دقت مطالعه نمایید

## نکات ایمنی:

برای اینکه از عمر طولانی و کارکرد قابل اعتماد دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مطمئن شوید، موارد زیر را رعایت نمایید:

- ۱- از وارد کردن اجسام فلزی و مایعات به دستگاه خودداری نمایید.
- ۲- پس از پایان کار، دستگاه را خاموش نمایید.
- ۳- هنگامی که برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، آداپتور را از پریز برق خارج نمایید.
- ۴- برای اتصال دستگاه به برق، تنها از آداپتور ارائه شده همراه دستگاه استفاده نمایید.
- ۵- دستگاه می‌بایست روی یک سطح افقی قرار داده شود.
- ۶- در قسمت پشت دستگاه می‌بایست فضای خالی به اندازه کافی جهت خروج اسکناس‌ها وجود داشته باشد.
- ۷- از استفاده دستگاه در محیط‌های دارای دمای بسیار پایین یا بسیار بالا، رطوبت زیاد و یا در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.
- ۸- هنگامی که دستگاه به برق متصل است، از لمس قسمت‌های داخلی دستگاه خودداری نمایید.
- ۹- هنگام نصب دستگاه این مسئله را لحاظ کنید که میزان بالای گرد و خاک می‌تواند تاثیر منفی روی عملکرد دستگاه داشته باشد.
- ۱۰- از نصب دستگاه در محیطی که احتمال تاثیر دوده یا بخار وجود دارد جهت جلوگیری از اتصال کوتاه یا آتش سوزی خودداری نمایید.

## مشخصات ظاهری دستگاه

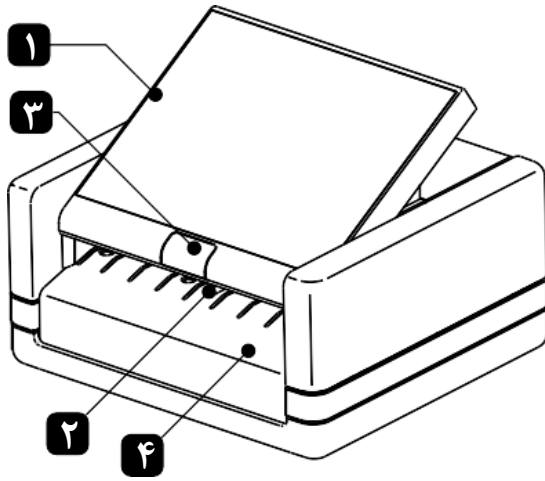


۱- صفحه نمایش لمسی رنگی

۲- غلتک دریافت اسکناس

۳- دکمه روشن / خاموش

۴- شکاف ورودی

- ۵- درگاه اتصال آداپتور
- ۶- شکاف خروجی
- ۷- درگاه USB مینی برای اتصال به کامپیوتر

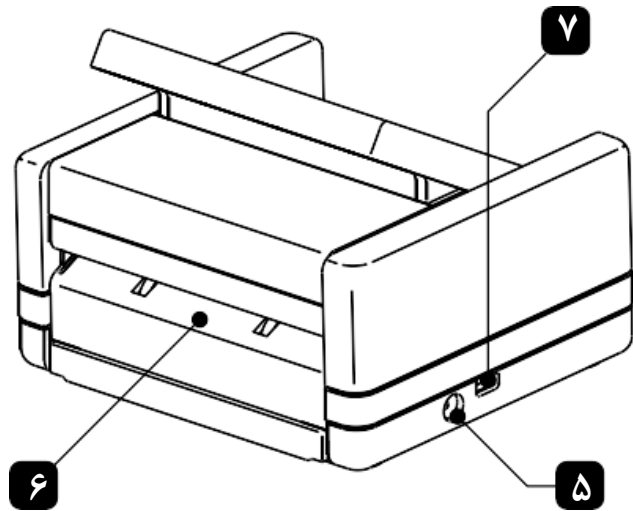

## آماده سازی برای انجام عملیات

- ۱- از رعایت نکات ایمنی مندرج در ابتدای راهنمای کاربری اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- برای به روزرسانی دیتابیس اسکناس‌ها و فرمور دستگاه از تکنسین‌های فنی خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی مبنا کارت آریا کمک بگیرید.
- ۳- آداپتور برق را به درگاه مربوطه متصل کنید.
- ۴- آداپتور برق را به وسیله کابل به پریز برق متصل کنید.

## روش استفاده


دکمه روشن/خاموش را بفشارید و برای یک ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. پس از روشن شدن دستگاه، تست خودکار شروع و صفحه زیر روی نمایشگر دستگاه نمایش داده خواهد شد.



نسخه فرمور فعلی

نشانگر روند دانلود

در هنگام تست خودکار، نشانگر روند دانلود حرکت می‌کند. به محض تمام شدن تست خودکار صدای سیگنالی خواهید شنید و نمایشگر تصویر زیر را نشان خواهد داد.  
باتری و نشانگر میزان شارژ

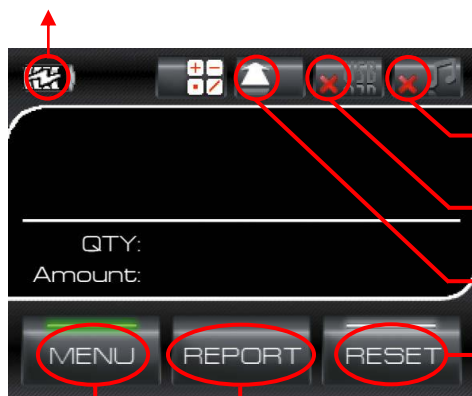

دکمه روشن/خاموش سیگنال صوتی

دکمه روشن/خاموش درگاه USB

دکمه انتخاب حالت خروجی (جلو/عقب)

دکمه ریست برای پاک کردن اطلاعات قبلی

دکمه گزارش برای گزارش گیری از عملیات تشخیص اسکناس‌ها و جمع مبلغ کل

دکمه منو برای تغییر تنظیمات

پس از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، عملیات تشخیص اسکناس با شرایط تنظیمات کارخانه به شرح زیر انجام می‌شود:


۱- زبان دستگاه نسبت به نسخه مربوطه، روسی برای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع و انگلیسی برای تولیدات بین المللی می‌باشد.

۲- سیگنال صوتی خاموش است.

۳- حالت خروجی «جلو» فعال است.

۴- درگاه USB غیر فعال است. (عملیات با کامپیوتر میسر نیست).

## بررسی اصالت اسکناس

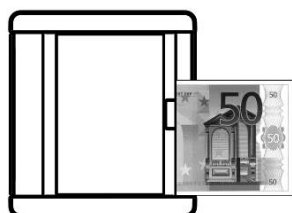


برای بررسی اصالت اسکناس، آن را در شکاف ورودی دستگاه تنظیم شده در سمت چپ دستگاه مطابق شکل روبرو قرار دهید.

دستگاه اسکناس را به داخل کشیده و اصالت آن را بررسی می‌کند. اگر اسکناس به عنوان اسکناس اصل تشخیص داده شد، دستگاه نوع اسکناس و نوع ارز را در نمایشگر نشان داده و تعداد و مبلغ کل اسکناس‌های تایید شده آن ارز را افزایش می‌دهد. اسکناس بررسی شده اصل از پشت دستگاه (در صورت فعال بودن حالت خروجی «جلو») خارج می‌گردد. اگر اسکناس به عنوان اسکناس مشکوک شناخته شود از ورودی باز می‌گردد، نمایشگر پیغام خطا نشان می‌دهد و دستگاه سیگنال صوتی تولید می‌کند. اگر اسکناسی ۳ بار مردود شد، اصالت اسکناس می‌بایست با روش‌های دیگر بررسی گردد.




## گزارش گیری

برای دیدن گزارش جزئی آخرین ارز تایید شده دکمه REPORT روی نمایشگر را بفشارید.

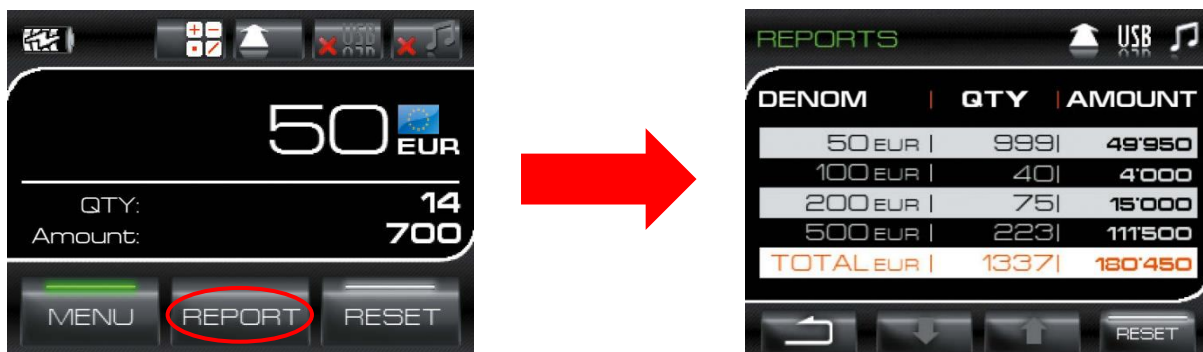

برای دیدن گزارش جزئی کلید اسکناس‌های تایید شده، دکمه REPORTS در قسمت منو (MENU) را بفشارید.

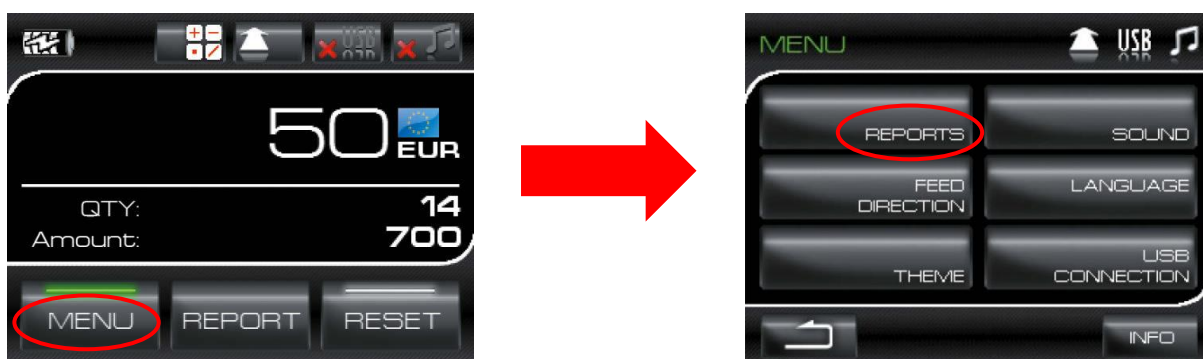

حرکت در ردیف‌های نوع اسکناس به سمت بالا و پایین. همچنین بالا و پایین بردن صفحه از طریق کشیدن انگشت روی صفحه لمسی نیز وجود دارد

## تنظیمات

تغییر جهت حرکت اسکناس (تنظیم خروجی جلو/عقب)




دکمه روشن/خاموش اتصال USB.



دکمه روشن/خاموش سیگنال صوتی.




## منوی کنترل تنظیمات

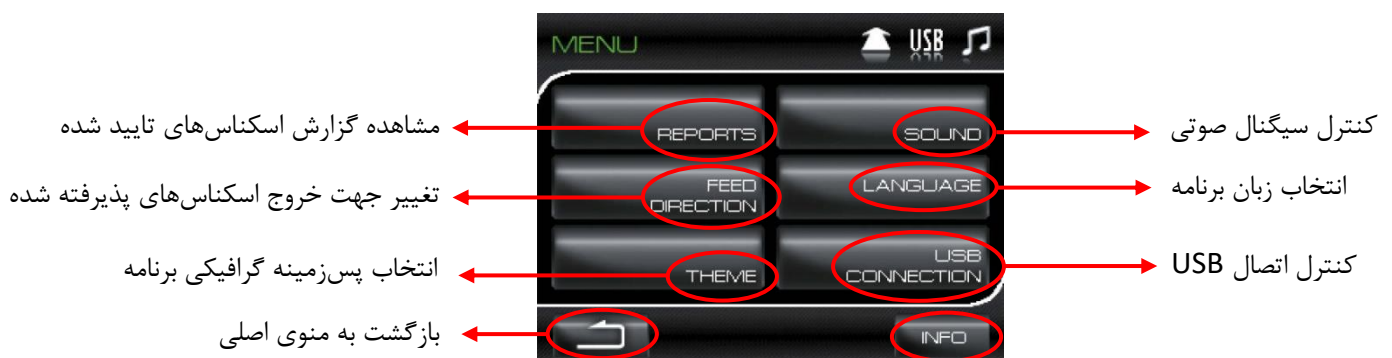

مشاهده اطلاعات نسخه نرم‌افزار برنامه و ارزش‌های قابل شناسایی

## تغییر زبان برنامه

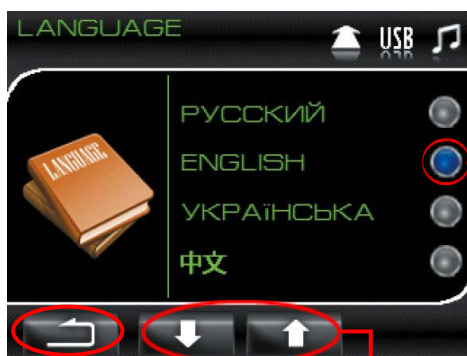

برای تغییر زبان برنامه، دکمه LANGUAGE در منو را بفشارید. پس از ورود به قسمت بعدی، برای انتخاب زبان مورد نظر، دایره طوسی مقابل نام آن زبان را لمس نمایید. تغییر رنگ دایره طوسی به آبی، نشانگر زبان انتخاب شده می‌باشد.

انگلیسی انتخاب شده است

بازگشت به منوی اصلی

حرکت در فهرست زبان‌ها به سمت بالا و پایین. همچنین بالا و پایین بردن صفحه از طریق کشیدن انگشت روی صفحه لمسی نیز وجود دارد

## انتخاب جهت خروج اسکناس‌های پذیرفته شده



برای تغییر جهت خروج اسکناس‌های اصل پذیرفته شده، دکمه MOVEMENT DIRECTION در منو را بفشارید. پس از ورود به قسمت بعدی، دایره طوسی مقابل حالت مورد نظر (FORWARD/BACK یا BACK) را لمس نمایید. تغییر رنگ دایره طوسی به آبی، نشانگر حالت انتخاب شده می‌باشد.

بازگشت به منوی اصلی

اگر

حالت FORWARD فعال است

حالت FORWARD فعال باشد، اسکناس‌های تایید شده اصل از میان دستگاه عبور کرده و از شکاف پشت دستگاه خارج می‌گردند. اما هنگامی که حالت BACK فعال است، اسکناس‌ها از همان شکاف ورودی در جلوی دستگاه بازخواهند گشت.

## تغییر محیط کار



برای تغییر پس زمینه برنامه دکمه THEMES در منو را بفشارید. پس از ورود به قسمت بعدی، دایره طوسی مقابل نام پس زمینه مورد نظر (DARK (تیره)/LIGHT (روشن)) را لمس نمایید. تغییر رنگ دایره طوسی به آبی، نشانگر پس زمینه انتخاب شده می‌باشد.

بازگشت به منوی اصلی

پس زمینه تیره فعال است

## اتصال USB



برای کنترل درگاه USB دکمه USB CONNECTION در منو را بفشارید. پس از ورود به قسمت بعدی، برای فعال/غیرفعال نمودن درگاه USB دایره طوسی مقابل توضیحات مورد نظر را لمس نمایید. تغییر رنگ دایره طوسی به آبی، نشانگر حالت انتخاب شده می‌باشد.

بازگشت به منوی اصلی

درگاه USB فعال است



## سیگنال های صوتی

برای کنترل سیگنال های صوتی، دکمه SOUND در منو را بفشارید. پس از ورود به قسمت بعدی:



بازگشت به منوی اصلی

۱- برای افزایش/کاهش صدای سیگنال های صوتی پیغام ها و یا تایید فشردن دکمه ها، انگشتتان را روی علامت کنترل صدا گذاشته و به سمت دلخواه کنار بکشید. هنگامی که صدا از LOW (کم) به HIGH (زیاد) تغییر می یابد، علامت کنترل صدا از طوسی به آبی روشن تغییر می یابد.

افزایش/کاهش صدای سیگنال های صوتی پیغام ها

افزایش/کاهش صدای تایید فشردن دکمه ها پیغام ها

۲- برای روشن/خاموش کلیه سیگنال های صوتی به جز صدای تشخیص اسکناس مشکوک در حالت BACK، علامت بلندگو در سمت چپ نمایشگر را لمس نمایید. صدای تشخیص اسکناس مشکوک در حالت BACK قابل خاموش شدن نمی باشد.

## اطلاعات



برای اطلاع از نسخه نرم افزار دستگاه و ارزش های قابل تشخیص توسط دستگاه، دکمه INFO در منو را بفشارید.

برای مشاهده بقیه اطلاعات که در پایین صفحه هستند، انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به سمت بالا و پایین بکشید

برای خاموش کردن دستگاه پس از اتمام کار، دکمه روشن/خاموش را برای بیش از ۲ ثانیه نگه دارید. در نوبت بعدی روشن کردن دستگاه، تنظیمات زبان، حالت های عملیات و سایر تنظیمات دیگر به حالتی خواهد بود که پیش از خاموش شدن دستگاه تنظیم نموده بودید.